



BRUKSANVISNING Versjon 2.0

Takstativ for Tesla Model 3 og Y

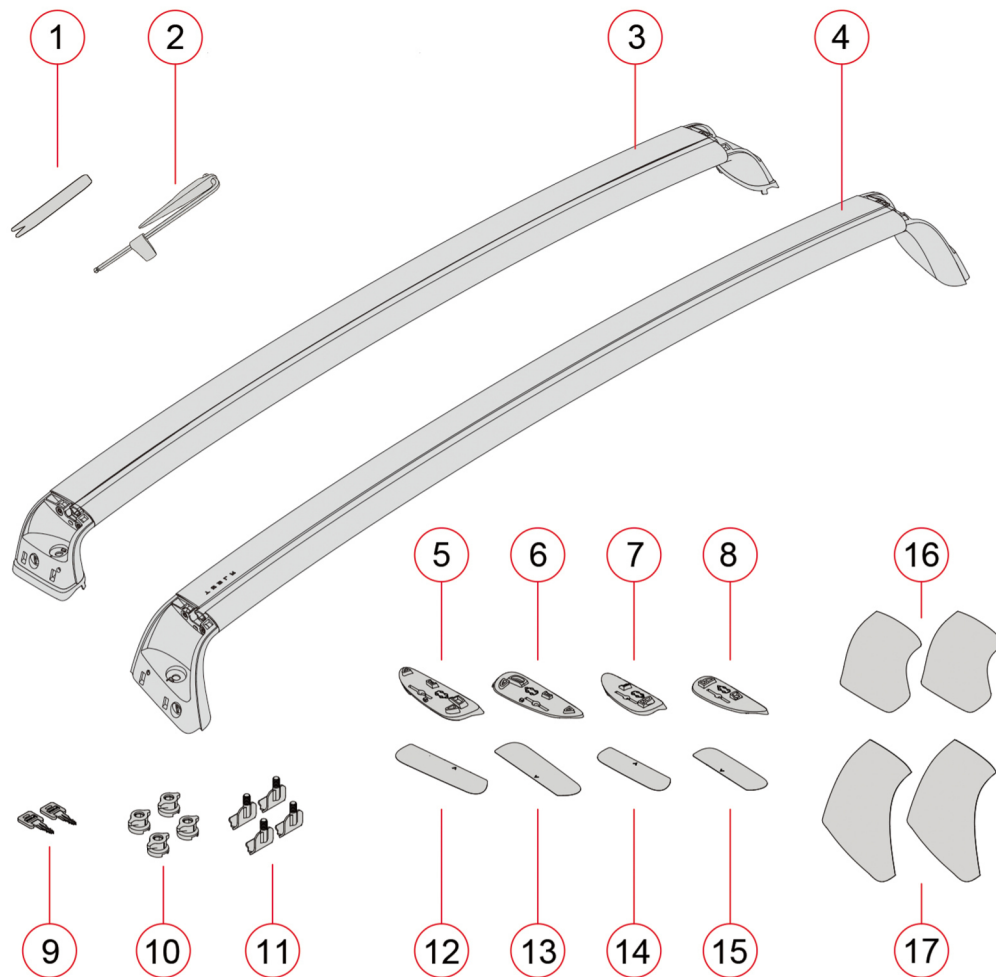


- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Monteringsverktøy | 8. Gummipute bak pass.side | 15. Beskyttelses tape |
| 2. Momentnøkkel | 9. Utgår | 16. Deksel bak |
| 3. Bakre stativ | 10. Vingemutter | 17. Deksel foran |
| 4. Fremre stativ | 11. Brakett | Monteringsvideo: |
| 5. Gummipute foran førerside | 12. Beskyttelsestape | |
| 6. Gummipute foran pass.side | 13. Beskyttelsestape | |
| 7. Gummipute bak førerside | 14. Beskyttelsestape | |

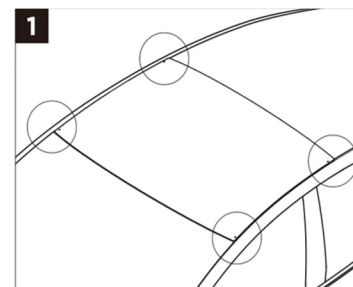


FØRST – LES IGENNOM HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER MONTERINGEN!


Vask glasstaket og se etter pilene glasstaket. Rengjør/tørk også takstoplene slik at beskyttelsestapen fester seg.

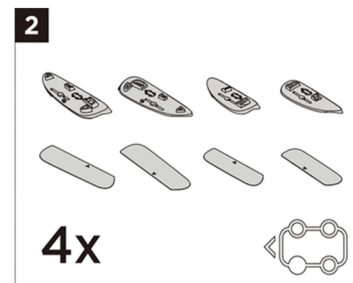


Se piktogrammet på gummipaddene (5-8) for å finne riktig posisjon på bilen og tilsvarende for beskyttelsestapen (12-15)

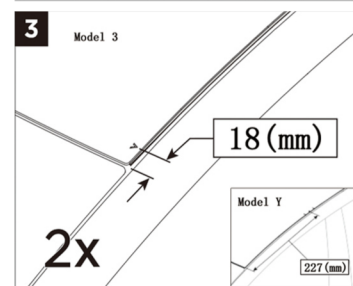

Finn pilene i fremre del avglasstaket både på førersiden og passasjersiden
Model 3 (18mm) og Model Y (227mm)

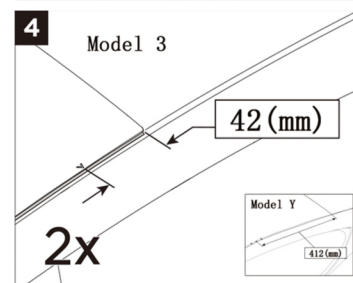


Finn pilene i bakre del avglasstaket både på førersiden og passasjersiden
Model 3 (42mm) og Model Y (412mm)

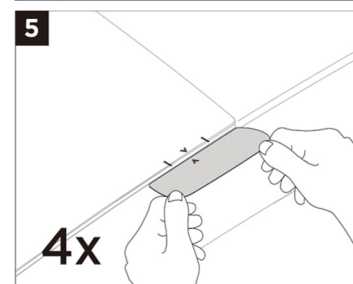


Monter riktig beskyttelsestape (12 foran fører side) som vist på bildet med pilene ovenfor hverandre.


Gjenta dette med de andre beskyttelsestapene (13-15) i henhold til riktige sider.

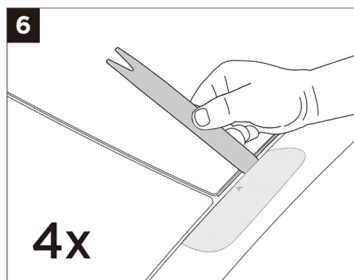


Bruk monteringsverktøyet (1) til å trekke gummlisten tilbake ved pilen i glasstaket. Bruk gjerne Zalo på gummlisten, slik at verktøyet glir lettere.

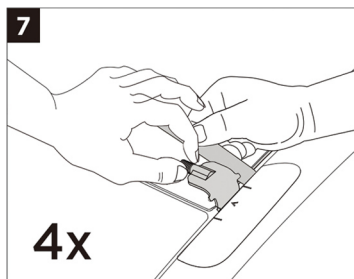


Hold gummlisten tilbake med monteringsverktøyet, slik at du får vippet braketten (11) inn under metallbøylen under glasstaket. **DU SKAL IKKE BRUKE MAKT OG SØK HJEMP HVIS DU ER USIKKER PÅ DETTE MONTERINGSPUNKTET!**

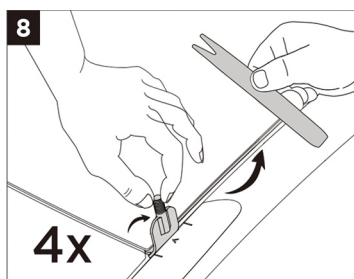


Fjern monteringsverktøyet og sørg for at braketten er godt festet i braketten under glasstaket, og at skruen peker oppover (se bildet). Hvis ikke skruen peker oppover er braketten ikke riktig montert. Sjekk også at braketten er i linje med pilen i glasstaket (se bilde). Gjenta punkt 6 til 8, med det gjennstående brakettene (11), som alle er like.

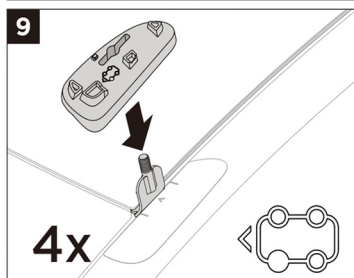


Finn riktige gummipute (5-8) og plasser disse i henhold til piktogrammet på disse. Gummipute 5 skal foran på førerside osv...

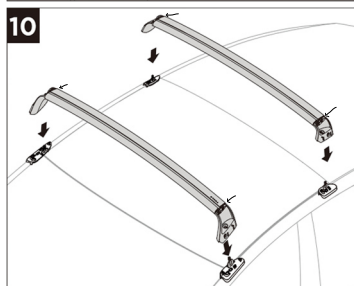

Legg ett teppe over glasstaket, slik at du unngår skader ved montering av takbøylene. Finn riktig takbøyle (forskjellige foran og bak) monter denne i henhold til tegningen. Skruen skal da stikke opp av hullet (se bilde 11). **HUSK Å TILTREKKE SKRUENE 8 STK SOM FESTER MONTERINGSFOTEN TIL RACKVINGEN**

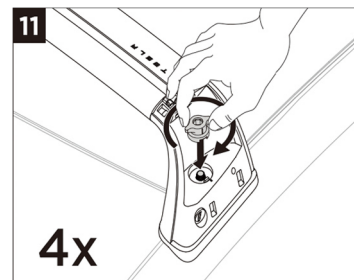


Skru til med vingemutteren (10) for hånd på begge sider, før du strammer til med verktøy.

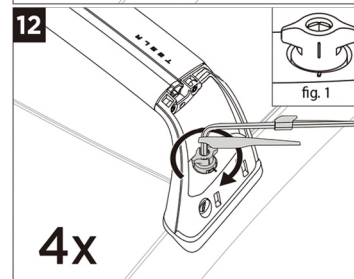

Nå skal vingemutteren strammes med Momentnøkkel til 2,5-3,5 NM*. Vi anbefaler å bruke en skikkelig momentnøkkel, men det følger også med en i settet (1). Sjekk at merket på vingemutter er på linje (se fig1) før dekslet settes på plass (bilde 15). Video om hvordan bruke verktøyet, finner du på www.evkabel.no


***STRAMMES DET FOR HARDT - SPREKKER GLASSTAKET! INGEN GARANTI!**

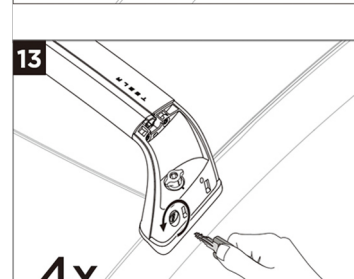

Dette takstativet er uten lås. Erfaringer viser at disse korroderer og er da vanskelige å få opp når stativet skal av. Dette grunnet at låsene ikke smøres regelmessig.



Sjekk at stativet sitter godt fast ved å dra i alle retninger (se bilde 14). Dette gjøres på alle de 4 festepunktene.

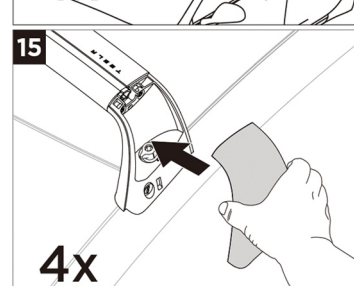

OBS! Sjekk at vingemutter sitter riktig (ref. bilde 12 - fig. 1). Finn riktig deksel til riktig fot (disse er merket med piktogram, akkurat som gummi putene). Start med nedre kant først og press toppen inn til slutt. Husk at det er ditt ansvar å sjekke at stativet sitter fast på bilen og ikke løsner.